

英特尔® 台式机主板 D925XHY 产品指南

修订记录

修订版	修订记录	
-001	《英特尔®台式机主板 D925XHY 产品指南》第一版。	2006年1月

如果台式机主板上贴有 FCC 合格声明标志,则适用以下声明:

FCC 合格声明

本设备符合联邦规章法案 (FCC) 第 15 部分的要求。其操作符合以下两个条件: (1) 本设备不会产生有害干扰;而且,(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰,包括可能引起不良操作的干扰。

若您对本产品的电磁兼容性性能有任何疑问,请联络:

Intel Corporation 5200 N.E. Elam Young Parkway Hillsboro, OR 97124 1-800-628-8686

本设备已经过测试,符合联邦规章法案 (FCC) 第 15 部分对 B 类数字设备的限制要求。这些限制旨在提供合理的保护措施,以防止在居住区安装本设备时可能产生的有害干扰。本设备将产生、使用并可能辐射无线电射频能。如果未按说明安装和使用本设备,可能会对无线电通信造成有害干扰。然而,在特定条件下的正确安装并不保证不会产生此类干扰。如果本设备确实对无线电通信或电视接收产生了有害干扰(通过关闭和打开本设备可判定有无干扰产生),用户可采取以下一种或几种措施消除干扰:

- 改变接收天线的方向或位置。
- 增大本设备与接收设备之间的距离。
- 将本设备和接收设备分别连接到归属于不同电路的电源插座中。
- 咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员,以寻求帮助。

未经英特尔公司明确许可,若对本设备作出任何修改或改动,用户可能丧失操作本设备的权利。

加拿大通信部 (Canadian Department of Communications) 符合标准声明

本数字设备未超过对无线电噪声辐射的 B 类限制,此限制是加拿大通信部颁布的《无线电干扰规则》(Radio Interference Regulations) 中对数字设备的限制性规定。

Le présent appareil numerique német pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Réglement sur le broullage radioélectrique édicté par le ministére des Communications du Canada.

免责声明

本文档提供有关英特尔®产品的信息。本文档并未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止反言或其它方式授予任何知识产权许可。除英特尔在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外,英特尔概不承担任何其它责任。并且,英特尔对英特尔产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等,均不作担保。英特尔产品并非设计用于医疗、救生或维生等用途。英特尔可能随时对产品规格及产品描述作出修改,恕不另行通知。

台式机主板 D925XHY 可能包含某些设计缺陷或错误,一经发现将收入勘误表,并因此可能导致产品与已出版的规格有所差异。如客户索取,可提供最新的勘误表。

在订购产品之前,请您与当地的英特尔销售处或分销商联系,以获取最新的规格说明。

英特尔、奔腾和赛扬是英特尔公司或其子公司在美国及其它国家的注册商标。

* 其它名称和品牌分别为其相应所有者的财产。

版权所有 © 2006 年, 英特尔公司。保留所有权利。

前言

本《产品指南》为您提供有关英特尔®台式机主板 D925XHY 的板面布局、组件安装、BIOS 更新和规范要求等信息。

适用读者

本《产品指南》旨在供合格的技术人员使用。本指南并非适用于一般读者。

文档结构

本《产品指南》包括以下各章内容:

- 1台式机主板功能: 概述产品的功能与特性。
- 2 安装和更换台式机主板组件:提供有关安装本台式机主板及其它硬件组件的指导。
- 3 BIOS: 提供有关进入 BIOS Setup(设置)程序并更新 BIOS 设置的指导。
- 4台式机主板资源:提供有关连接器和台式机主板资源的信息。
- A 错误消息和指示信号: 提供有关 BIOS 错误消息和笛音码的说明。
- B 符合标准与规范: 提供有关安全标准和 EMC 规范及产品认证等信息。

体例

本文档采用以下体例:



警告表示若不按要求操作可能会导致人身伤害的情形。



注意提醒用户如何防止损坏硬件或丢失数据。



注释

注释提示用户对重要信息引起重视。

术语

下表列出了本产品指南中常用的一些术语及其说明。

术语	说明	
GB	千兆字节(1,073,741,824 字节)	
GHz	千兆赫 (十亿赫兹)	
KB	千字节(1024 字节)	
MB	兆字节(1,048,576 字节)	
Mbit	兆位(1,048,576 位)	
MHz	兆赫(百万赫兹)	

包装盒内容

- 英特尔®台式机主板
- NVIDIA* GeForce* 6200 LE 图形卡
- I/O 防护板
- 一条 ATA-66/100 电缆
- 四条串行 ATA 电缆
- 两条串行 ATA 电源电缆
- 一条软盘驱动器电缆
- Inte[®] Express Installer CD-ROM(英特尔[®] 快速安装程序光盘)
- RAID 驱动程序软盘
- 背面板音频护盖
- 《快速参考指南》
- 配置和电池注意事项声明标签

目录

ı	台式机主板功能		
	支持的操作系统	10	(
	台式机主板组件		
	处理器	13	(
	主内存		
	英特尔 [®] 925X Express 芯片组		
	音频子系统	1	Ę
	输入 / 输出 (I/O) 控制器		
	LAN 子系统	16	6
	LAN 子系统软件	10	6
	RJ-45 LAN 连接器 LED 指示灯		
	高速 USB 2.0 支持		
	增强型 IDE 接口		
	串行 ATA		
	扩展功能		
	BIOS 串行 ATA 和 IDE 自动配置		
	PCI 和 PCI Express 自动配置		
	安全口令		
	机箱开启		
	电源管理功能		
	ACPI(高级配置与电源接口)		
	风扇连接器	19	Ć
	风扇转速控制(Intel [®] Precision Cooling Technology(英特尔 [®] 精确冷却技术))	19	Ć
	挂起到 RAM(瞬时可用计算机技术)	19	Ć
	振铃恢复		
	USB 唤醒		
	PS/2 键盘 / 鼠标唤醒		
	PME# 唤醒支持		
	扬声器		
	电池 实时时钟		
	头叽叽砰	∠	
2	安装和更换台式机主板组件		
	开始之前	2:	•
	安装注意事项		
	安装指导		
	确保符合电磁兼容性 (EMC) 规章		
	机箱和组件认证		
	防止电源系统过载		
	粘贴电池标志		
	仅用于设计计划内的应用领域		
	安装 I/O 防护板		
	安装和拆卸台式机主板		
	安装和拆卸处理器		

英特尔台式机主板 D925XHY 产品指南

	安装处理器	28
	安装处理器风扇散热器	30
	连接处理器风扇散热器电缆	31
	拆卸处理器	
	安装和拆卸内存	32
	安装 DIMM	
	拆卸 DIMM	
	安装和拆卸 PCI Express x16 卡	
	安装 PCI Express x16 卡	36
	拆卸 PCI Express x16 卡	37
	连接 IDE 电缆	
	连接串行 ATA 电缆	39
	为用于串行 ATA 的 Intel® Matrix Storage Technology (英特尔® 矩阵存储技术) 配置系统	40
	为 Intel Matrix Storage Technology(英特尔矩阵存储技术)配置 BIOS	40
	创建 RAID 集加载 Intel [®] Application Accelerator(英特尔 [®] 应用程序加速器)驱动程序	40
	加载 Intel® Application Accelerator(英特尔》 应用程序加速器) 驱动程序	40
	设置"RAID 就绪"系统	
	连接内部接头连接器	
	前面板音频接头连接器	42
	IEEE 1394 接头连接器USB 2.0 接头连接器	42
	前面板接头连接器 备用电源 LED 指示灯接头连接器	43
	机箱开启接头连接器	4c
	连接风扇	
	连接电源电缆	
	安装其它连接器	
	设置 BIOS 配置跳线块	
	清除口令	
	背面板连接器	
	设置全部 7.1 声道环绕立体声功能(可选)	51
	多声道模拟音频	
	多声道数字音频	51
	更换电池	52
^	DIOC	
3	BIOS	
	更新 BIOS	57
	使用 Intel [®] Express BIOS Update Utility(英特尔 [®] 快速 BIOS 更新实用程序)	
	更新 BIOS	57
	使用 Iflash Memory Update Utility(Iflash 内存更新实用程序)更新 BIOS	57
1	台式机主板资源	
_		0.4
	内存映射	
	DMA 通道	
	中断	62
Δ	错误消息和指示信号	
, ,		00
	BIOS 笛音码	
	BIOS 错误消息	ნმ

В	符合	合标准与规范	
	安全	≥规范	65
	欧盟	 	65
		l.生态声明	
		C (电磁兼容性) 规章	
	产品	h认证标志(台式机主板级)	68
स्त			
图			
	1.	台式机主板 D925XHY 组件	
	2.	备用电源指示灯位置	
	3.	安装 I/O 防护板	
	4.	台式机主板安装孔位置	
	5.	抬起插座拉杆	
	6.	抬起压板并注意勿触碰插座触点	
	7.	拆卸插座保护罩	
	8.	从处理器保护罩中取出处理器 / 注意勿触碰	
	9.	安装处理器	
	-	闭合压板	
		将处理器风扇散热器电缆连接到处理器风扇接头连接器上	
		双通道内存配置示例 1	
		双通道内存配置示例 2	
	14.	双通道内存配置示例 3	33
	15.	使用 DDR2 DIMM	34
	16.	安装 DIMM	35
	17.	拆卸 PCI Express x16 卡	37
	18.	连接 IDE 电缆	38
	19.	连接串行 ATA 电缆	39
	20.	内部接头连接器	41
	21.	风扇接头连接器位置	44
	22.	连接 2x10 电源系统电缆	45
	23.	连接 2x12 电源系统电缆	46
	24.	其它连接器位置	47
	25.	BIOS 配置跳线块位置	48
	26.	背面板连接器	50
	27.	背面板音频连接器	51
	28.	拆卸电池	55

英特尔台式机主板 D925XHY 产品指南

表

1.	功能摘要	9
2.	台式机主板 D925XHY 组件	12
3.	内存配置	14
4.	RJ-45 10/100 以太网 LAN 连接器 LED 指示灯	16
5.	前面板音频接头连接器信号名称	42
6.	IEEE 1394 接头连接器信号名称	42
7.	USB 2.0 接头连接器信号名称	42
8.	前面板接头连接器信号名称	43
9.	BIOS Setup(设置)程序各种模式下的跳线设置	48
	系统内存映射	
	DMA 通道	
12.	中断	62
13.	笛音码	63
14.	BIOS 错误消息	63
	安全规范	
16.	EMC (电磁兼容性) 规章	67
17.	产品认证标志	68

1 台式机主板功能

本章简要描述英特尔®台式机主板 D925XHY 的主要功能和特性。 表 1 对本台式机主板的主要功能进行了总结。

表 1. 功能摘要

形状参数	英特尔台式机主板 D925XHY 采用 ATX 规格(11.8875 英寸 x 9.60 英寸)	
处理器	支持采用 LGA775 引脚规格封装的英特尔 [®] 奔腾 [®] 4 处理器,采用 800 MHz 或 533 MHz 前端总线频率	
主内存	● 四个 240 针、1.8 V SDRAM 双列直插式内存模块 (DIMM) 插座	
	● 533/400 MHz 单通道或双通道 DDR2 SDRAM 接口	
	• 支持最高可达 4 GB 的系统内存	
	注释: 系统资源(如 PCI 和 PCI Express*)要求使用物理内存地址,将使超出 3 GB的可用内存地址减少。这可能会导致操作系统和应用程序可用的内存低于 4 GB。 欲查阅最新测试通过的内存列表,请访问以下英特尔万维网站点: http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/	
芯片组	英特尔 [®] 925X Express 芯片组,包括:	
	● 带有直接媒体接口的英特尔® 82925X 内存控制器中枢 (MCH)	
	 英特尔[®] 82801FR I/O 控制器中枢 (ICH6-R), 支持 Intel[®] Matrix Storage Technology (英特尔[®] 矩阵存储技术) 	
音频	● 英特尔 925X Express 芯片组	
	● 英特尔 [®] 高保真音频编码解码器	
扩展功能	• 四个 PCI 总线附加卡连接器	
	● 一个 PCI Express x16 连接器	
	● 两个 PCI Express x1 连接器	
	● 四个串行 ATA (SATA) 连接器	
	● 两个前面板 USB 2.0 接头连接器	
	• 一个前面板音频接头连接器	
	• 两个 IEEE 1394 接头连接器	
LAN 子系统	带有 RJ-45 连接器的每秒 10/100 Mbit 以太网控制器	
BIOS	• 英特尔 [®] BIOS	
	● 8 Mbit 对称快闪内存	
	• 支持 SMBIOS	
	● Intel [®] Rapid BIOS Boot(英特尔 [®] 快速 BIOS 启动)	
	• Intel [®] Express BIOS Update(英特尔 [®] 快速 BIOS 更新)	
RAID	Intel® Matrix Storage Technology(英特尔® 矩阵存储技术),用于串行 ATA	

待续

表 1. 功能摘要(续)

外围设备接口	• 最多支持八个 USB 2.0 端口
	— 四个端口连接至背面板
	— 四个端口连接至两个 USB 接头连接器
	● 四个串行 ATA 通道,通过 ICH6-R 控制,每个通道连接一个设备
	● 最多支持三个 IEEE 1394 端口
	— 一个端口连接至背面板
	— 两个端口连接至两个 IEEE 1394 接头连接器
	● 一个 IDE 接口,支持 ATA-66/100
	• 一个软盘驱动器接口
	• 一个并行端口
	• 一个串行端口
	● PS/2* 键盘和鼠标端口
电源管理	● 支持高级配置与电源接口 (ACPI)
	● 挂起到 RAM (STR)
	● USB、PCI、PCI Express、PS/2、LAN 和前面板唤醒
硬件管理	硬件监控,包括:
	• 四个用于监视风扇活动的风扇感测输入
	• 远程二极管温度感测
	 Intel[®] Precision Cooling Technology(英特尔[®] 精确冷却技术),可根据处理器的温度自动调节处理器风扇的转速,并可根据系统的温度自动调节机箱风扇的转速
	• 用于检测超范围值的电压感测

相关链接

有关英特尔台式机主板 D925XHY 的更详尽信息,包括产品技术规格 (TPS)、BIOS 更新和设备驱动程序等,请访问以下英特尔万维网站点:

http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/

支持的操作系统

本台式机主板支持以下操作系统:

- Microsoft Windows* XP Media Center Edition 2005
- Microsoft Windows XP Professional
- Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
- Microsoft Windows XP Home
- Microsoft Windows 2000

台式机主板组件

图 1显示了台式机主板 D925XHY 主要组件的大致位置。

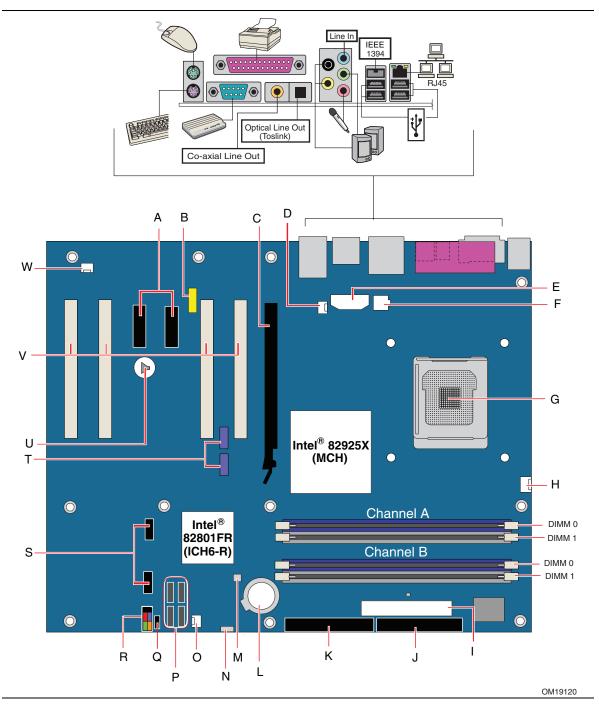


图 1. 台式机主板 D925XHY 组件

表 2. 台式机主板 D925XHY 组件

标签	说明	
Α	PCI Express x1 连接器	
В	前面板音频接头连接器 (黄色)	
С	PCI Express x16 连接器	
D	机箱背面风扇接头连接器(风扇转速控制)	
E	备用电源连接器 (1x4)	
F	12 V 电源连接器 (2x2)	
G	处理器插座 (LGA775)	
Н	处理器风扇接头连接器(4针,风扇转速控制)	
I	主电源连接器 (2x12)	
J	软盘驱动器连接器	
K	IDE 连接器	
L	电池	
М	机箱开启接头连接器	
N	BIOS 配置跳线	
0	机箱前面风扇接头连接器 (风扇转速控制)	
Р	串行 ATA 连接器(四个)	
Q	备用电源 LED 指示灯接头连接器	
R	前面板接头连接器	
S	USB 2.0 接头连接器	
Т	IEEE 1394 接头连接器(蓝色)	
U	扬声器	
V	PCI 总线附加卡连接器	
W	辅助机箱背面风扇接头连接器(4针,风扇转速控制)	

相关链接

有关以下各项的详情,请访问下表所列的链接:

程序,请访问:

•	有关英特尔台式机主板 D925XHY,请访问:	http://www.intel.com/design/motherbd http://support.intel.com/support/motherboards/desktop
•	有关受支持的处理器, 请访问:	http://support.intel.com/support/motherboards/desktop
•	有关音频软件和实用 程序,请访问:	http://www.intel.com/design/motherbd
•	有关 LAN 软件和驱动	http://www.intel.com/design/motherbd

处理器



注释

若未使用 ATX12V 电源系统,或未将 12 V (2x2) 电源连接器连接到台式机主板 D925XHY 上,则可能导致计算机无法启动。

台式机主板 D925XHY 支持一只采用 LGA775 引脚规格封装的英特尔奔腾 4 处理器。台式机主板上不包括处理器,须单独购买。

处理器通过 LGA775 插座连接到英特尔台式机主板上。

有关台式机主板 D925XHY 支持的处理器列表,请访问以下万维网站点:

http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/

相关链接

有关以下各项的详情,请访问以下所列链接或参阅本指南的相关章节:

- 有关安装或升级处理器的指导,请参阅第2章第28页
- 有关两个电源连接器的位置,请参阅第2章第45页

主内存



注释

为了完全符合所有适用的英特尔[®] SDRAM 内存规范,应在本台式机主板上安装支持串行设备检测 (SPD) 数据结构的 DIMM 内存模块。如果您安装的内存模块不支持 SPD,开机时屏幕上将显示一条说明此状况的消息。BIOS 会尝试配置内存控制器,以便正常运行。

本台式机主板支持表3定义的双通道或单通道内存配置。

表 3. 内存配置

内存速度	处理器	FSB 频率 (MHz)	内存速度输出 (MHz)
DDR2 533	奔腾 4 处理器	800	533
		533	533
DDR2 400	奔腾 4 处理器	800	400
		533	333

- 四个带有镀金触点的 240 针双数据传输速率 2 (DDR2) SDRAM 双列直插式内存模块 (DIMM) 连接器。
- 支持:
 - 无缓冲、无寄存单面或双面 DIMM
 - 仅支持串行设备检测 (SPD) 内存
 - 1.8 V 内存
 - 以下所列的内存配置:
 - 使用 256 Mb 技术, 最多支持 2.0 GB 内存
 - 使用 512 Mb 或 1 Gb 技术, 最多支持 4.0 GB 内存



注释

系统资源(如 PCI 和 PCI Express)要求使用物理内存地址,将使超出 3 GB 的可用内存地址 减少。这可能会导致操作系统和应用程序可用的内存低于 4 GB。

相关链接

有关以下各项的详情,请访问以下所列链接或参阅本指南的相关章节:

- 有关最新测试通过的内存列表,请访问 http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/
- 有关 SDRAM 规格, 请访问 http://www.intel.com/technology/memory/pcsdram/spec/
- 有关安装内存的指导,请参阅第2章第32页

英特尔® 925X Express 芯片组

英特尔 925X Express 芯片组包括以下设备:

- 带有直接媒体接口的英特尔 82925X 内存控制器中枢 (MCH)
- 英特尔 82801FR I/O 控制器中枢 (ICH6-R)

相关链接

有关英特尔 925X Express 芯片组的详情,请访问以下所列链接:

http://developer.intel.com/design/nav/pcserver.htm

音频子系统

台式机主板 D925XHY 包括基于英特尔高保真音频编码解码器的灵活 7.1 声道音频子系统:该音频子系统具有以下功能:

- 插孔任务重新分配阻抗感测功能
- S/N(信噪)比: > 90 dB(分贝)
- 电源管理支持 ACPI 2.0 版(取决于驱动程序)
- 英特尔 82801FR I/O 控制器中枢 (ICH6-R)
- Realtek Semiconductor Corporation 音频编码解码器
- 话筒输入,支持:
 - 话筒阵列
 - 声学回音 (AEC)
 - 波東成形 (BF)
 - 噪音抑制 (NX) 技术

该子系统包括以下连接器:

- 前面板音频连接器,包括用于以下功能的插针:
 - 音频线路输出
 - 话筒
- 背面板音频连接器(可通过音频设备驱动程序进行配置):
 - 音频线路输入
 - 三个音频线路输出
 - 话筒输入或音频中心 LFE 输出
 - 两个数字线路输出:
 - 一个同轴音频线路输出
 - 一个光纤 (Toslink) 音频线路输出

相关链接

有关以下各项的详情,请访问以下所列链接或参阅本指南的相关章节:

- 有关音频驱动程序和实用程序,请访问 http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/
- 有关背面板音频连接器的位置,请参阅第2章第51页

输入/输出(I/O)控制器

超级 I/O 控制器具有以下功能:

- 低引脚计数 (LPC) 接口
- 一个串行端口
- 一个并行端口,支持扩展功能端口(ECP)和增强型并行端口(EPP)
- 串行 IRO 接口,与支持 PCI 系统的串行化 IRO 兼容
- PS/2 鼠标和键盘接口
- 一个 1.2 MB、1.44 MB 或 2.88 MB 软盘驱动器接口
- 智能电源管理,包括可编程唤醒事件接口
- PCI 电源管理支持

LAN 子系统

LAN 与英特尔 82801FR 一起,提供了一个快速 PCI LAN 子系统。LAN 子系统提供以下功能:

- Marvell 10/100 以太网 LAN
- 支持 RJ-45 连接器并具备状态 LED 指示灯
- 可编程转接阈值
- 可配置 EEPROM,包含 MAC 地址

LAN 子系统软件

有关 LAN 软件和驱动程序的信息,请访问英特尔万维网站点的 D925XHY 链接: http://support.intel.com/support/motherboards/desktop

RJ-45 LAN 连接器 LED 指示灯

表 4 描述了当台式机主板接通电源且 10/100 以太网 LAN 子系统正在工作时 LED 指示灯的状态。

表 4. RJ-45 10/100 以太网 LAN 连接器 LED 指示灯

LED 指示灯	LED 指示灯状态	表示
绿色	熄灭	未建立 LAN 连接
	亮起	已建立 LAN 连接
	闪烁	LAN 正处于活动状态
黄色	熄灭	每秒 10 Mbit 的数据速率
	亮起 (持续亮着)	每秒 100 Mbit 的数据速率

高速 USB 2.0 支持



注释

如果计算机系统带有连接 USB 端口的非屏蔽电缆,即使该电缆并未连接任何设备或仅连接了低速 USB 设备,亦可能不符合 FCC B 类要求。请使用符合全速 USB 设备要求的屏蔽电缆。

本台式机主板通过 ICH6-R 最多可支持八个 USB 2.0 端口,其中四个端口连接至背面板,另外四个则连接至两个内部 USB 2.0 接头连接器。USB 2.0 端口向后兼容 USB 1.1 设备。连接的 USB 1.1 设备将以 USB 1.1 速率正常工作。

获得 USB 2.0 支持需要操作系统和驱动程序都完全支持 USB 2.0 传输速率。如果在 BIOS 中禁用高速 USB 功能,则所有 USB 2.0 端口将转变为 USB 1.1 操作方式。对于不支持 USB 2.0 的操作系统,可能需要进行此项设置以匹配操作系统。

增强型 IDE 接口

ICH6-R 的 IDE 接口负责处理器与计算机内部安装的外围设备(如硬盘、CD-ROM 驱动器和 Iomega Zip* 驱动器)之间的信息交换。该接口支持:

- 最多两个 IDE 设备(如硬盘驱动器)
- ATAPI 设备(如 CD-ROM 驱动器)
- 较早的 PIO 模式设备
- Ultra DMA-33 和 ATA-66/100 传输协议

串行 ATA

本台式机主板支持四个串行 ATA 通道,通过 ICH6-R 控制,每个通道上各连接一个设备,支持 RAID 或非 RAID 配置。

扩展功能

本台式机主板支持以下各项:

- 一块 PCI Express x16 附加卡
- 两块 PCI Express x1 附加卡
- 四块 PCI 总线附加卡

相关链接

有关安装 PCI Express x16 卡的详情,请参阅第 2 章第 36 页。

BIOS

BIOS(基本输入输出系统)提供开机自检(POST)、BIOS Setup(设置)程序、PCI和IDE自动配置实用程序以及视频BIOS。

有关 BIOS 的详情,请参阅第 3 章第 57 页。

串行 ATA 和 IDE 自动配置

如果您在本台式机主板上安装新的串行 ATA 或 IDE 设备(如硬盘驱动器),则 BIOS 中的自动配置实用程序可自动检测和配置该设备。在安装新的串行 ATA 或 IDE 设备后,不必运行 BIOS Setup(设置)程序。通过运行 BIOS Setup(设置)程序,您可以用手动配置取代自动配置的设置值。

当从串行 ATA 设备启动时,串行 ATA 连接器 0 上的设备是第一启动设备,而串行 ATA 连接器 3 上的设备则为最后启动设备。

PCI 和 PCI Express 自动配置

如果您在本台式机主板上安装新的 PCI/PCI Express 附加卡,则 BIOS 中的 PCI/PCI Express 自动配置实用程序可自动检测和配置该附加卡资源(IRQ、DMA 通道和 I/O 空间等)。 在安装新的 PCI/PCI Express 附加卡后,不必运行 BIOS Setup(设置)程序。

安全口令

BIOS 包含的安全功能可对操作者访问 BIOS Setup(设置)程序的权限以及启动计算机的权限进行设置。请根据以下权限说明,为运行 BIOS Setup(设置)程序和启动计算机设置一个管理员口令和用户口令:

- 输入管理员口令后可以不受限制地查看和更改所有设置选项。如果只设置了管理员口令,普通用户在提示输入设置程序口令时按 <Enter> 键,可有限制地访问设置程序。
- 如果同时设置了管理员口令和用户口令,则必须输入管理员口令或用户口令,才能进入 设置程序。可查看和更改哪些设置程序选项取决于输入的是管理员口令还是用户口令。
- 设置用户口令可对启动计算机的人员进行限制。在计算机启动之前将提示输入口令。如果只设置了管理员密码,则计算机在启动时将不提示输入密码。如果同时设置了这两个口令,则可通过输入任何一个口令来启动计算机。

机箱开启

本台式机主板支持机箱安全功能,可检测箱盖是否被拆除。此安全功能使用了一只机械 开关,该开关位于机箱上并可连接至台式机主板的机箱开启接头连接器上。有关机箱开启 接头连接器的位置,请参见第 41 页图 20。

电源管理功能

电源管理可以在几个级别上实现,包括:

- 高级配置与电源接口 (ACPI)
- 硬件支持:
 - 风扇连接器
 - 挂起到 RAM (瞬时可用计算机技术)
 - __ 振铃恢复
 - USB 唤醒
 - PS/2 键盘 / 鼠标唤醒
 - PME#唤醒支持

ACPI (高级配置与电源接口)

ACPI 允许操作系统直接控制计算机的电源管理和即插即用功能。要在台式机主板上使用 ACPI 功能,需要安装提供全面 ACPI 支持的操作系统。

风扇连接器

台式机主板 D925XHY 具有三个机箱风扇接头连接器(其中两个为 3 针,一个为 4 针)和一个处理器风扇接头连接器(4 针)。

有关这些风扇接头连接器的位置,请参见第44页图21。

风扇转速控制(Intel® Precision Cooling Technology(英特尔®精确冷却技术))

Intel Precision Cooling Technology(英特尔精确冷却技术)可根据处理器的温度自动调节处理器风扇的转速,并可根据系统的温度自动调节机箱风扇的转速。此功能通过控制机箱和处理器风扇,使其以最低转速要求运转而降低系统风扇的噪音。

通过台式机主板 BIOS,可分别禁用处理器和机箱风扇的转速控制功能。如果处理器风扇不是自控型风扇,禁用处理器风扇转速控制功能将使风扇总以全速运行。当使用随英特尔盒装处理器一块提供的机箱风扇散热器时,建议启用处理器风扇转速控制功能(默认 BIOS设置)。禁用机箱风扇转速控制功能将使机箱风扇始终以全速运行。如果在任何受控机箱风扇接头连接器上连接了自控型机箱风扇,则应禁用机箱风扇转速控制功能。

系统整体噪音的降低情况视系统配置和操作环境的不同而异。

挂起到 RAM (瞬时可用计算机技术)



注音

要启用瞬时可用计算机技术,电源系统的 5 V 备用线路必须能够提供充足的 +5 V 备用电流。如果在应用瞬时可用计算机技术时不能提供充足的备用电流,可能会损坏电源系统和 / 或影响 ACPI S3 睡眠状态功能。



注意

本台式机主板使用的电源系统必须能够提供足够的备用电流以支持标准的瞬时可用(ACPI S3 睡眠状态)配置。如果用以支持来自 PCI 和/或 USB 总线的多个唤醒事件所需的备用电流超出了电源系统的供电能力,则台式机主板可能会丢失存储在内存中的寄存器设置。

瞬时可用计算机技术允许台式机主板进入 ACPI S3 (挂起到内存)睡眠状态。在 S3 睡眠状态下,计算机看起来好象处于关机状态。当通过唤醒设备或事件激活时,系统将迅速恢复到最后记录的工作状态。

本台式机主板的备用电源指示灯(如图 2 所示)在备用电源为系统供电时将亮起。即使计算机看起来似乎处于关闭状态,备用电源仍在为包括内存模块和 PCI 总线连接器在内的组件供电。

如果系统前面板上有双色电源 LED 指示灯,则 LED 指示灯为淡黄色(琥珀色)时表示已进入了睡眠状态。

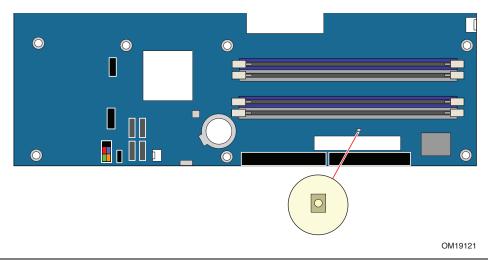


图 2. 备用电源指示灯位置

相关链接

有关本台式机主板备用电流要求的更详尽信息,请访问以下万维网站点并选择台式机 主板名,然后选择 Technical Documentation (技术文档)链接:

http://developer.intel.com/design/motherbd/

振铃恢复

振铃恢复的操作可归纳如下:

- 从 ACPI S1 或 ACPI S3 状态恢复操作
- 只需一次呼叫,即可访问计算机
- 按与外置和内置调制解调器相似的方式检测拨入的呼叫
- 要求非屏蔽的调制解调器中断,以便执行正确的操作

USB 唤醒



注释

USB 唤醒要求使用支持 USB 唤醒的 USB 外围设备。

USB 总线活动可将计算机从 ACPI S1 或 S3 状态唤醒。

PS/2 键盘/鼠标唤醒

PS/2 键盘/鼠标活动可将计算机从 ACPI S1 或 S3 状态唤醒。

PME# 唤醒支持

当核实在 PCI 总线上有 PME# 信号时, 计算机将从 ACPI S1、S3 或 S5 状态唤醒。

扬声器

本台式机主板上安装了一只扬声器。在开机自检 (POST) 期间,您可通过此扬声器听到错误码(笛音码)提示。

电池

本台式机主板上的电池可在计算机关机期间保持 CMOS RAM 中的数据,并使系统时钟继续运转。有关如何更换电池的说明,请参阅第 23 页开始的第 2 章。

实时时钟

本台式机主板提供日历时钟和百年日历。在计算机关机期间,由台式机主板上的电池为时钟供电。

2 安装和更换台式机主板组件

本章将告诉您如何:

- 安装 I/O 防护板
- 安装和拆卸台式机主板
- 安装和拆卸处理器及内存
- 安装和拆卸 PCI Express x16 卡
- 连接 IDE 和串行 ATA 电缆
- 为用于串行 ATA 的 Intel Matrix Storage Technology (英特尔矩阵存储技术) 配置系统
- 连接内部接头连接器
- 连接风扇和电源电缆
- 识别 PCI 总线附加卡连接器和其它连接器
- 设置 BIOS 配置跳线
- 清除口令
- 认识和连接背面板连接器
- 设置多声道音频
- 更换电池

开始之前



本章描述的过程假定您已熟悉有关个人计算机的常见技术术语,并假定您熟悉使用和调整 电子设备所需的安全惯例和规章要求。

在执行本章所述的任何步骤之前,必须先断开计算机的所有电源、通信连接、网络或调制 解调器。如果在打开计算机机箱或执行任何步骤之前,没有断开电源、通信连接、网络 或调制解调器,则可能导致人身伤害或损坏设备。即使前面板的电源按钮关闭后,台式机 主板上的某些电路仍可能继续带电。

开始之前,请遵守以下准则:

- 始终按正确的顺序执行每一过程中的步骤。
- 建立日志,以记录您的计算机信息,如型号、序列号、已安装选项及配置信息等。
- 静电放电 (ESD) 会损坏组件。请只在防静电工作台上执行本章描述的操作,同时应佩戴 防静电腕带并使用导电泡沫垫板。如果没有防静电工作台可用,应佩戴防静电腕带并将 其连接到机箱上的金属部分,以便获得防静电保护。

安装注意事项

当您安装并测试英特尔台式机主板时,请遵守安装说明中的所有警告和注意事项。 为避免造成人身伤害,请注意:

- 连接器上的尖锐引脚或插针
- 印刷电路组件上的尖锐引脚或插针
- 机箱的毛边和利角
- 高温组件(如处理器、稳压器和散热器等)
- 可能引起短路的线缆破损

一些计算机操作和组装工作必须由合格的技术人员完成,并需遵守所有相关警告和注意事项。

安装指导



注意

在安装本台式机主板组件时,请按照以下指导进行操作,以符合安全标准和规范要求。

阅读并遵守以下所有指导,以及随机箱和相关模块提供的说明。如果机箱说明与以下说明或相关模块的说明不一致,请与供应商的技术支持部门联系,以决定采用何种方法才能保证您的计算机符合安全标准和规范要求。如果您违反了以下指导以及由机箱和模块供应商提供的指导,必将增大危险性及违反地方法规与规章的可能性。

确保符合电磁兼容性 (EMC) 规章

在装配计算机之前,应确保电源系统和其它模块或外围设备(如适用)均已通过 B 类 EMC (电磁兼容性)测试,并贴有相应标志。

在阅读主机机箱、电源系统及其它模块的安装指导时,请特别注意以下几点:

- 产品认证证书及是否缺少此证书
- 外部 I/O 电缆屏蔽及滤波
- 安装、接地和固定要求
- 可能导致危险的连接器错误插接

如果在装配之前,发现电源系统及其它模块或外围设备(如适用)不符合 B 类 EMC(电磁兼容性)规章的要求,则应在一台新组装的典型计算机上进行 EMC(电磁兼容性)测试。

机箱和组件认证

确保机箱和特定组件,如电源系统、外围设备驱动器、缆线及电缆等,均符合所在国家或 当地市场规定的规格及标准。产品上的认证商认证标志是通过相应标准认证的证明。典型的 产品认证包括:

• 在欧洲

CE 标志表明符合欧洲所有的相关要求。如果机箱和其它组件上没有相应的 CE 标志, 则应从供应商处获得由供应商签发的符合欧洲EMC(电磁兼容性)规章和低电压规章 (如适用)的声明。此外,根据产品的功能,可能还需要获得其它标准符合声明,如符 合无线电和电信终端设备 (R&TTE) 规章的声明。

• 在美国

由国家认证测试实验室 (NRTL) - 如 UL、CSA 或 ETL - 签发的认证标志,表明符合 安全要求。缆线和电缆也必须通过 UL 认证,或者针对其用途已获得认可并适合应用 目的。FCC B 类徽标,用于家用或商用用途,表明符合电磁干扰 (EMI)要求。

• 在加拿大

诸如 CSA 或 cUL 的国家许可认证标志表明符合安全要求。在本产品指南开始处显示的 加拿大工业部声明表明本产品符合加拿大 EMC (电磁兼容性) 规章。加拿大工业部也 认可贴有 FCC 认证标志的产品,认定其符合加拿大国内的电磁干扰(辐射)要求。

防止电源系统过载

不要让电源系统的输出承受过载负荷。为避免电源系统过载,应确保计算机中所有模块的 电流负载总和小于每个电源系统输出电路的输出电流额定值。

粘贴电池标志

在本台式机主板上没有足够的空位以粘贴更换和处理锂离子币式电池的指导与说明。为了 确保系统获得安全性认证,需在机箱上靠近电池的部位永久性地粘贴以下声明或其它等效 声明,声明文字应清晰可辨。



如果电池更换不当,将有发生爆炸的危险。应尽可能将旧电池回收处理。请务必按当地的 环保规章要求处理废旧电池。

相关链接

有关更换电池的详情,请参阅第2章第52页。

仅用于设计计划内的应用领域

所有英特尔台式机主板均已经过评估测试,并认定为信息技术设备 (I.T.E.),可安装于家用、商用、学校、计算机房或类似场所的个人计算机中。本产品在其它应用领域或应用环境(如医疗、工业、报警系统、测试设备等)下的适用性,尚待进一步鉴定。

相关链接

有关符合规范及标准的详情,请参阅第65页附录B。

安装 1/0 防护板

随本台式机主板提供了一块 I/O 防护板。在机箱内安装此防护板后,可阻挡无线电射频的 传播,保护内部组件不受灰尘和异物侵害,并可促使机箱内的气流保持畅通。

在向机箱中安装台式机主板之前,应先安装 I/O 防护板。如图 3 所示,将防护板放入机箱。推压防护板,使其紧固到位。如果防护板不适合机箱的尺寸,请从机箱供应商处获取尺寸合适的防护板。

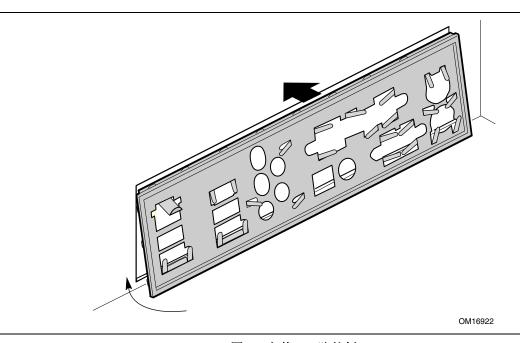


图 3. 安装 I/O 防护板

安装和拆卸台式机主板



以下步骤只允许由合格的技术人员完成。在执行此处描述的步骤之前,必须先断开 计算机电源。如果在打开计算机机箱之前没有断开计算机电源,则可能导致人身伤害 或设备损坏。



注释

有关标准和规范要求,请参阅附录 B。

有关安装和拆卸台式机主板的说明,请参阅机箱手册。

图 4显示了台式机主板 D925XHY 上 11 个安装孔的位置。

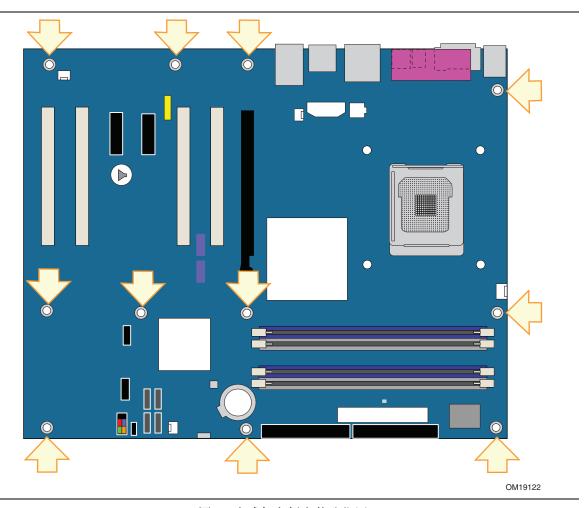


图 4. 台式机主板安装孔位置

安装和拆卸处理器

以下向您介绍如何将处理器安装到台式机主板上。

安装处理器



注意

在安装或拆卸处理器之前,应确保已从计算机上拔下交流电源电缆,以切断交流电源;备用电源 LED 指示灯不应亮起(参见第 20 页图 2)。否则,可能会损坏处理器和台式机主板。

要安装处理器,请按以下说明操作:

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 按下插座拉杆并使其离开插座,打开插座拉杆(参见图 5 中的 A 和 B)。

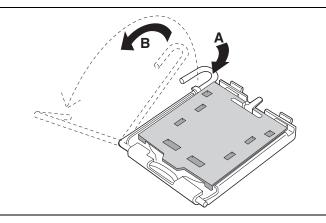


图 5. 抬起插座拉杆

3. 抬起压板。切勿触碰插座触点(参见图 6 中的 C 和 D)。

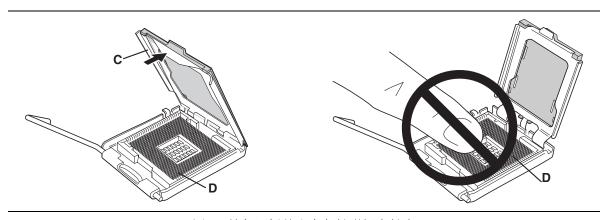


图 6. 抬起压板并注意勿触碰插座触点

4. 从压板上取下插座保护罩。请勿将插座保护罩丢弃。每当从插座中拆除处理器后, 总要把插座保护罩重新盖好(参见图7中的E)。

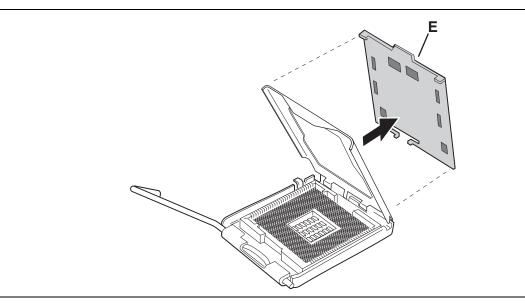


图 7. 拆卸插座保护罩

5. 从处理器保护罩中取出处理器。只准握持处理器的边缘部位,小心不要触碰处理器的底部。请勿将处理器保护罩丢弃。每当从插座中拆除处理器后,总要把处理器盖重新盖好(参见图 8)。

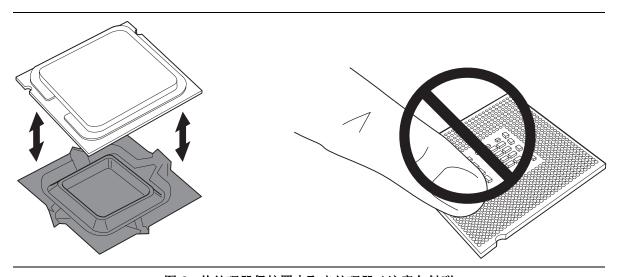


图 8. 从处理器保护罩中取出处理器 / 注意勿触碰

6. 用拇指和食指握住处理器,握持方位如图 9 所示。确保手指对准插座上的切口 (参见图 9 中的 F)。使凹口(参见图 9 中的 G)与插座(参见图 9 中的 H)对齐。垂直向下降低处理器,切勿使处理器在插座上倾斜或滑动。

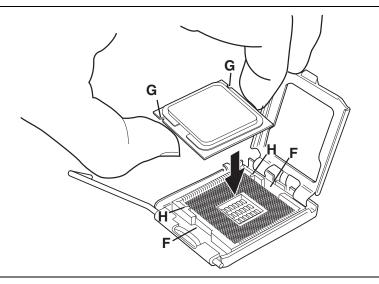


图 9. 安装处理器

7. 向下按压压板(图 10 中的 I),使其闭合,然后扳回并扣紧插座拉杆(图 10 中的 J)。

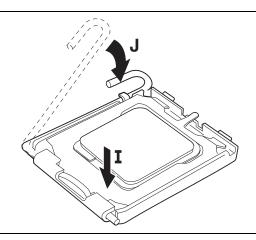


图 10. 闭合压板

安装处理器风扇散热器

随台式机主板 D925XHY 提供了集成的处理器风扇散热器固定架 (RM)。有关如何将处理器风扇散热器连接到集成处理器风扇散热器固定架上的说明,请参阅原包装中的处理器手册或访问以下英特尔万维网站点:

http://support.intel.com/support/processors/pentium4/intnotes478.htm

连接处理器风扇散热器电缆

将处理器风扇散热器电缆连接到4针处理器风扇接头连接器上(参见图11)。

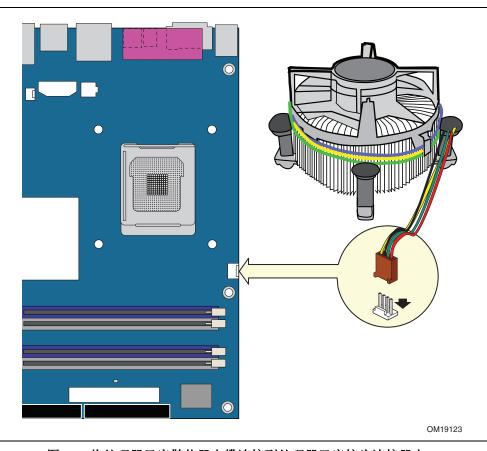


图 11. 将处理器风扇散热器电缆连接到处理器风扇接头连接器上

拆卸处理器

有关如何拆卸处理器风扇散热器和处理器的说明,请参阅处理器安装手册,或访问以下英特尔万维网站点:

http://support.intel.com/support/processors/pentium4/intnotes478.htm

安装和拆卸内存



注意

为了完全符合所有适用的英特尔 SDRAM 内存规范,应在本台式机主板上安装支持串行设备 检测 (SPD) 数据结构的 DIMM 内存模块。有关 PC 串行设备检测规格的详情,请访问以下 万维网站点:

http://www.intel.com/technology/memory/pcsdram/spec/

台式机主板 D925XHY 上有四个 240 针 DIMM 插座, 在通道 A 和通道 B 上分别标记为 DIMM 0 和 DIMM 1, 如图 16 所示。

双通道内存配置准则

在安装 DIMM 之前,请阅读并遵守以下准则以进行双通道配置。

两条或四条 DIMM

将速度和容量都匹配的一对 DIMM (参见图 12) 分别安装到通道 A 和通道 B 的 DIMM 0 (蓝色) 插座内。

通道 A	
1 GB、400 MHz	DIMM 0
	DIMM 1
通道 B	
1 GB、400 MHz	DIMM 0
	DIMM 1

图 12. 双通道内存配置示例 1

如果要使用更多条内存,则将另一对相匹配的 DIMM 分别安装到通道 A 和通道 B 的 DIMM 1 (黑色)插座内(参见图 13)。

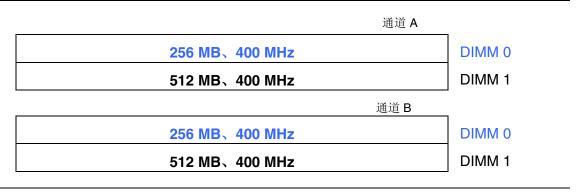


图 13. 双通道内存配置示例 2

三条 DIMM

将速度和容量都匹配的一对 DIMM 分别安装到通道 A 的 DIMM 0(蓝色)和 DIMM 1 (黑色)插座内。将与已安装在通道 A 中的两条 DIMM 速度相等但容量等于两者容量 之和的第三条 DIMM 安装到通道 B 的 DIMM 0 或 DIMM 1 插座内(参见图 14)。

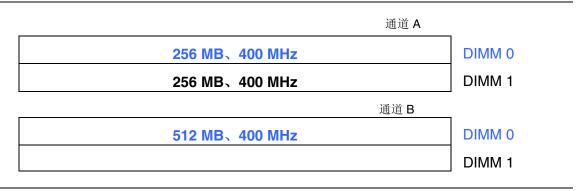


图 14. 双通道内存配置示例 3



注释

如采用任何其它方式配置内存,均会导致单通道内存操作。

安装 DIMM



注意

在安装 PCI Express x16 卡之前,请先将内存安装到 DIMM 插座上,以避免内存固定架妨碍您的操作。

为确保使用正确的 DIMM,请将 DIMM 放到图 15 所示的 DDR2 DIMM 插座内。所有的小凹口应与 DDR2 DIMM 插座上的凹口对齐。

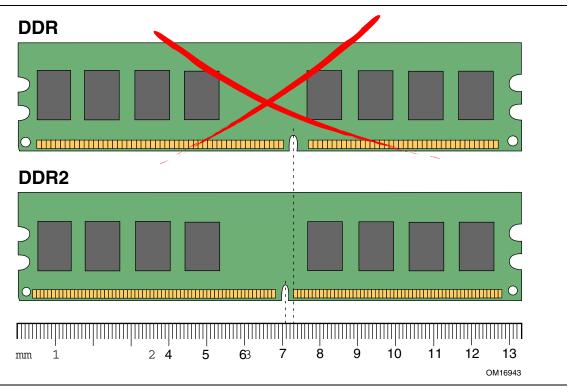


图 15. 使用 DDR2 DIMM

要安装 DIMM(双列直插式内存模块),请按以下步骤操作:

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。关闭计算机电源并断开交流电源电缆。
- 3. 拆下计算机箱盖,找到 DIMM 插座(参见图 16)。
- 4. 如果 PCI Express 卡妨碍您打开和关闭 DIMM 卡固销子,请将该卡卸下。

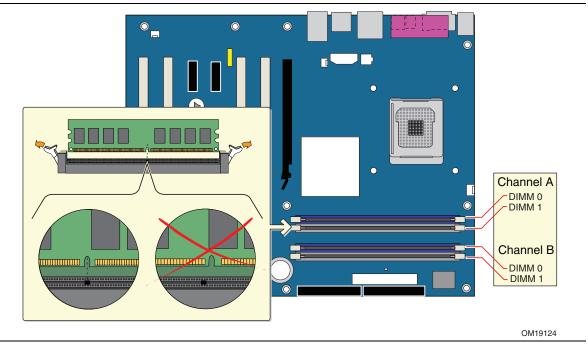


图 16. 安装 DIMM

- 5. 确保 DIMM 插座两端的卡固销子向外推移到张开状态。
- 6. 用手握住 DIMM 的边缘,将其从防静电袋中取出。
- 7. 将 DIMM 放置在插座上。将 DIMM 底部边缘的小凹口与插座上的卡固销子对齐 (参见图 16 中的插入图示)。
- 8. 将 DIMM 的底边插入插座。
- 9. 插入 DIMM 期间,按住 DIMM 的顶边向下推压,直到卡固销子将其卡固到位。 确保销子已牢牢夹紧。
- 10. 若在安装 DIMM 前拆卸了 PCI Express x16 卡, 重新将此卡安装到位。
- 11. 重新盖好计算机箱盖, 然后重新连接好交流电源电缆。

拆卸 DIMM

要拆卸内存模块,请按以下步骤操作:

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。关闭计算机电源。
- 3. 从计算机上拔下交流电源电缆。
- 4. 拆下计算机箱盖。
- 5. 如果 PCI Express x16 卡妨碍您打开和关闭 DIMM 卡固销子,请将该卡卸下。
- 6. 轻轻地将 DIMM 插座两端的卡固销子向外推,使其张开。DIMM 会从插座中弹出。
- 7. 用手握住 DIMM 的边缘,将其从插座中取出,并放入防静电袋中。
- 8. 重新安装并连接您为方便在 DIMM 插座上操作而拆下或断开的部件。
- 9. 重新盖好计算机箱盖,然后重新连接好交流电源电缆。

安装和拆卸 PCI Express x16 卡



注意

当在本台式机主板上安装任何 PCI Express x16 卡时,应首先确保 PCI Express x16 卡已完全插入 PCI Express x16 连接器,然后才可打开系统电源。如果卡未完全插入 PCI Express x16 连接器,则可能导致在 PCI Express x16 连接器的插针之间出现短路。视电源系统的过流保护功能而定,也可能损坏台式机主板上的某些组件和/或跟踪部件。

本台式机主板上包括集成 PCI Express x16 卡固定架 (RM)。

安装 PCI Express x16 卡

要安装 PCI Express x16 卡,请按以下说明操作:

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 将卡放入 PCI Express x16 连接器。
- 3. 向下推压卡的顶边,直到完全卡入 PCI Express x16 连接器,使卡的固定槽口完全与围绕固定架的卡固销子卡扣啮合。
- 4. 用螺丝将卡的金属支架固定到机箱的背面板上。

拆卸 PCI Express x16 卡

要将 PCI Express x16 卡从固定架 (RM) 中拆卸下来,请按以下说明操作:

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 从卡的金属支架上卸下螺丝,将卡从机箱背面板上松脱(图 17 中的 A)。
- 3. 向后推固定架的拉杆,直到固定销子完全脱离卡上的凹槽(图 17 中的 B)。
- 4. 将卡垂直向上拉出(图 17 中的 C)。

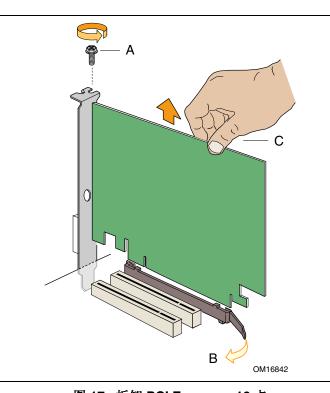


图 17. 拆卸 PCI Express x16 卡

连接 IDE 电缆

IDE 电缆可将两个驱动器连接到台式机主板上。此电缆支持 ATA-66/100 传输协议。图 18 显示了电缆的正确安装方式。



注释

ATA-66/100 兼容电缆向后兼容使用更慢速 IDE 传输协议的驱动器。如果将一个ATA-66/100 磁盘驱动器与另一个使用其它 IDE 传输协议的磁盘驱动器连接在同一条电缆上,则两个驱动器之间的最快传输速率只能为其中速度较慢驱动器的传输速率。



注释

在已连接 ATAPI 主设备的同一条 IDE 电缆上,请不要再连接其它 ATA 设备作为从设备。例如,在连接了 ATAPI CD-ROM 驱动器的电缆上,不要再连接 ATA 硬盘驱动器作为从盘。

为确保电缆正常工作:

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 将电缆带有单连接器的一端连接到英特尔台式机主板上(图 18 中的 A)。
- 3. 将电缆带有相邻双连接器的一端连接到驱动器上(图 18 中的 B)。

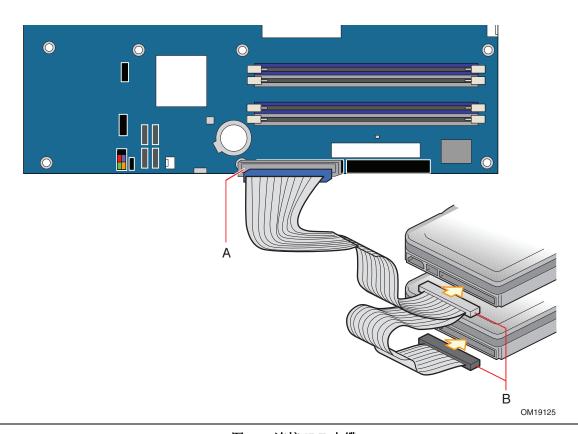


图 18. 连接 IDE 电缆

连接串行 ATA 电缆

此 SATA 电缆(4 芯)支持串行 ATA 协议,并可将一个驱动器连接到台式机主板上。 此电缆的任何一端都可连接到 SATA 驱动器或台式机主板的连接器上。

要使电缆正常工作:

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 将电缆的任何一端连接到台式机主板的连接器上(图 19 中的 A)。
- 3. 将电缆的另一端连接到驱动器上(图 19 中的 B)。

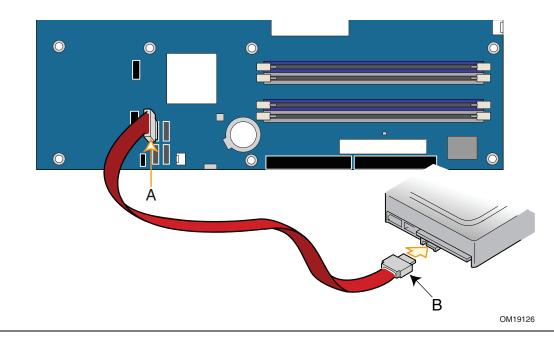


图 19. 连接串行 ATA 电缆

为用于串行 ATA 的 Intel® Matrix Storage Technology (英特尔® 矩阵存储技术) 配置系统

为 Intel Matrix Storage Technology (英特尔矩阵存储技术) 配置 BIOS

- 1. 组装您的系统,并连接两个 SATA 硬盘驱动器。
- 2. 当开机自检 (POST) 开始执行内存测试时,按 <F2> 键进入系统 BIOS Setup(设置)程序。
- 3. 转到 Advanced (高级) 菜单,然后进入它的 Drive Configuration (驱动器配置) 子菜单;确保已启用 Intel Matrix Storage Technology (英特尔矩阵存储技术)。
- 4. 按 <F10> 键保存设置。

创建 RAID 集

- 1. 重新启动完成后,您便在屏幕上看到 Intel® Application Accelerator(英特尔® 应用程序加速器)RAID 选项 ROM 的状态消息: (按 <cntrl-I> 组合键进入 RAID Configuration Utility(RAID 配置实用程序)),然后按 CTRL-I 组合键进入 RAID Option ROM(RAID 选项 ROM)用户界面。
- 2. 在 User Interface(用户界面)菜单中,选择选项 #1 Create RAID Volume(创建 RAID 卷)。输入卷名,并按 <Enter> 键。
 - 注释: RAID 卷名必须使用 ASCII 英文字母和数字字符。
- 3. 使用箭头键选择 RAID 0 或 RAID 1, 并按 <Enter> 键。
- 4. 选择要包括到 RAID 阵列的各驱动器(当安装两个以上的驱动器时), 并按 <Enter> 键。
- 5. 选择分割区块大小(仅适用于 RAID 0),并按 <Enter>键。
- 6. 输入卷的容量大小(如果您选择的容量小于最大可用容量,则可在卷的剩余空间上创建 第二个 RAID 阵列),然后按 <Enter> 键。
- 7. 最后按 <Y> 键确认您所作的选择。
- 8. 按 <Esc> 键退出 Option ROM (选项 ROM) 用户界面。

加载 Intel[®] Application Accelerator(英特尔[®] 应用程序加速器)驱动程序

- 1. 从 Windows 安装光盘启动系统, 开始执行 Windows 安装程序。
- 2. 当 Windows 安装程序开始运行时,按 <F6> 键以指定安装第三方 SCSI 或 RAID 驱动程序。提示时,将贴有 RAID Driver(RAID 驱动程序)标签的软盘插入软盘驱动器。安装 Intel® 82801FR SATA RAID Controller(英特尔® 82801FR SATA RAID 控制器)驱动程序。
- 3. 完成 Window 安装并安装所有必需的驱动程序。
- 4. 用随主板提供的 Intel Express Installer CD(英特尔快速安装程序光盘)或从因特网下载后,安装 Intel Application Accelerator(英特尔应用程序加速器)软件。这将添加可用于管理 RAID 配置的 Intel® Storage Utility(英特尔® 存储实用程序)。

设置"RAID 就绪"系统

当向系统添加第二个 SATA 硬盘驱动器时,Intel Application Accelerator(英特尔应用程序加速器)软件提供从单个串行 ATA 驱动器升级至 RAID 配置而无需重新安装操作系统的便利和灵活性。

请执行"为 Intel Matrix Storage Technology(英特尔矩阵存储技术)配置 BIOS"和"加载 Intel Application Accelerator(英特尔应用程序加速器)驱动程序"部分描述的步骤。 有关 RAID 的更详尽信息,请访问 http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/。

连接内部接头连接器

在将电缆连接到内部接头连接器之前,请先阅读并遵守第23页"开始之前"中的注意事项。

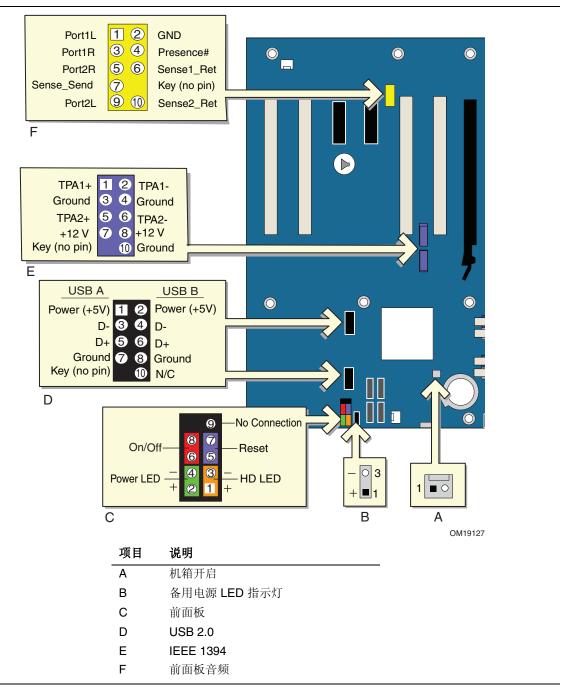


图 20. 内部接头连接器

前面板音频接头连接器

图 20 中的 F (第 41 页)显示了黄色前面板音频接头连接器的位置。表 5 列出了前面板音频接头连接器的引脚分配。

表 5. 前面板音频接头连接器信号名称

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	Port1L	2	GND (接地)
3	Port1R	4	Presence#
5	Port2R	6	Sense1 Ret
7	Sense Send(感测发送)	8	Key (无引脚)
9	Port2L	10	Sense2 Ret

IEEE 1394 接头连接器

图 20 中的 E 显示了蓝色 IEEE 1394 接头连接器的位置。表 6 列出了这些接头连接器的引脚分配。

表 6. IEEE 1394 接头连接器信号名称

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	TPA1+	2	TPA1-
3	Ground (接地)	4	Ground(接地)
5	TPA2+	6	TPA2-
7	+12 V	8	+12 V
9	Key (无引脚)	10	Ground(接地)

USB 2.0 接头连接器

图 20 中的 D 显示了黑色 USB 2.0 接头连接器的位置。表 7 列出了这些接头连接器的引脚分配。

表 7. USB 2.0 接头连接器信号名称

USB 端口 A		USB 端口 B	
引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	Power (电源)	2	Power (电源)
3	D-	4	D-
5	D+	6	D+
7	Ground (接地)	8	Ground(接地)
9	Key	10	No connect(未连接)

注释:可根据需要分配 USB 端口。

前面板接头连接器

图 20 中的 C (第 41 页)显示了多色前面板接头连接器的位置。表 8 列出了前面板接头连接器的引脚分配。

表 8. 前面板接头连接器信号名称

引		输入/		引		输入/	
脚	信号	输出	说明	脚	信号	输出	说明
	硬盘驱动器活	动 LED	指示灯 (黄色)		电源 LED 指示灯(绿色)		
1	HD_PWR	输出	硬盘 LED 指示灯 - 上拉 (330 Ω) 至 +5 V	2	HDR_BLNK_GRN	输出	前面板绿色 LED 指示灯
3	HDA#	输出	硬盘活动 LED 指示灯	4	HDR_BLNK_YEL	输出	前面板黄色 LED 指示灯
复位开关(紫色)			打开 / 关闭开关(红色)				
5	Ground		接地	6	SWITCH_ON#	输入	电源开关
7	FP_RESET#	输入	复位开关	8	Ground		接地
9	N/C		未连接	10	No pin		

备用电源 LED 指示灯接头连接器

图 20 中的 B (第 41 页)显示了备用电源 LED 指示灯接头连接器的位置。如果您有三针电源 LED 指示灯电缆,请将该电缆连接到此接头连接器上。

机箱开启接头连接器

图 20 中的 A(第 41 页)显示了机箱开启接头连接器的位置。请将机箱开启电缆连接到此接头连接器上。

连接风扇

有关风扇接头连接器的位置,请参见图 21。将处理器风扇散热器电缆连接到台式机主板上的 4 针处理器风扇接头连接器上。将机箱风扇电缆连接到台式机主板的风扇接头连接器上。

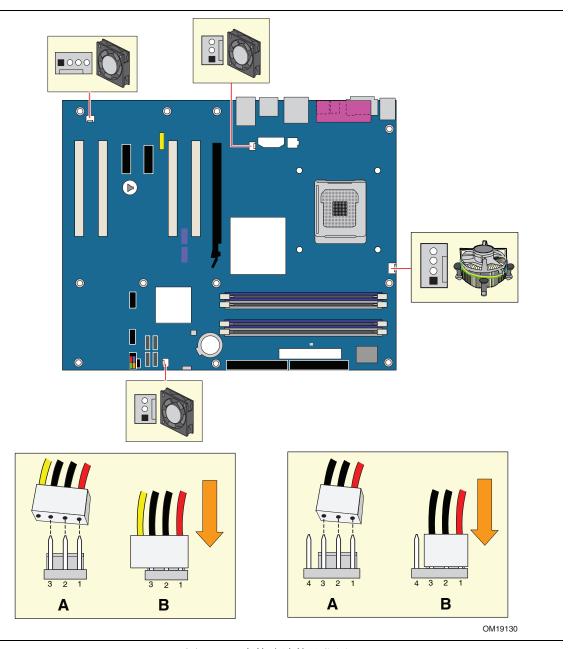


图 21. 风扇接头连接器位置

连接电源电缆



注释

若未使用 ATX12V 电源系统,或未将 12 V 处理器核心电压电源系统连接器 (2x2) 连接到台式机主板上,则可能导致计算机无法启动。

连接 2x10 电源系统电缆

位于台式机主板上的 2x12 主电源连接器向后兼容采用 2x10 电源连接方式的 ATX12V 电源系统。当采用功能消耗最高可达 75 瓦的 PCI Express 视频卡时,建议为采用 2x10 连接方式的 ATX12V 电源系统采用 1x4 电源连接方式。图 22 显示了 2x10 电源系统的电源连接器位置。


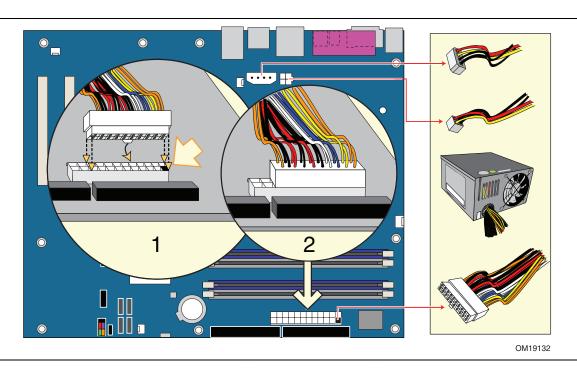


图 22. 连接 2x10 电源系统电缆

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 将 1x4 电源系统电缆连接到 1x4 连接器上。
- 3. 将 12 V 处理器核心电压电源系统电缆连接到 2x2 连接器上。
- 4. 将主电源系统电缆连接到 2x10 连接器上。

连接 2x12 电源系统电缆

如果您拥有 2x12 电源系统,请按以下指导操作。图 22 显示了 2x12 电源系统电源连接器的位置。

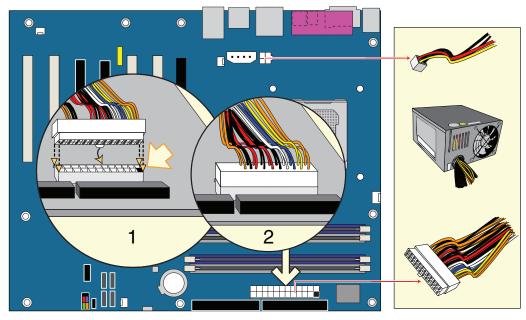

OM19133


图 23. 连接 2x12 电源系统电缆

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 将 12 V 处理器核心电压电源系统电缆连接到 2x2 连接器上。
- 3. 将主电源系统电缆连接到 2x12 连接器上。

安装其它连接器

图 24 显示了以下连接器的位置:

- PCI 总线附加卡连接器
- PCI Express x1 连接器
- PCI Express x16 连接器
- 软盘驱动器连接器
- IDE 驱动器连接器

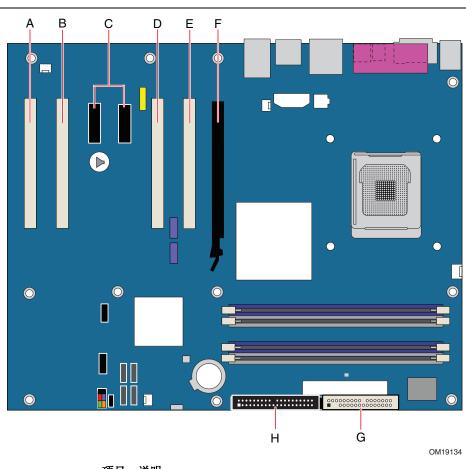

项目	说明
Α	PCI 总线附加卡连接器 4
В	PCI 总线附加卡连接器 3
С	PCI Express x1 连接器
D	PCI 总线附加卡连接器 2(SMBus 连接)
Е	PCI 总线附加卡连接器 1
F	PCI Express x16 连接器
G	软盘驱动器连接器
Н	IDE 驱动器连接器

图 24. 其它连接器位置

设置 BIOS 配置跳线块



注意

更改跳线之前,必须先关闭计算机电源,并从计算机上拔下电源电缆。若在计算机处于通电状态下调整跳线,可能导致计算机运行不稳定。

图 25 显示了本台式机主板上 BIOS 配置跳线的位置。

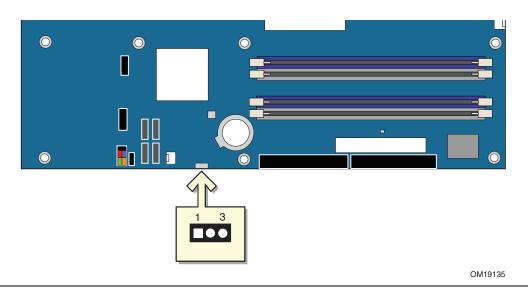


图 25. BIOS 配置跳线块位置

此三针 BIOS 跳线块允许您通过 BIOS Setup(设置)程序对台式机主板的所有配置进行设置。表 9 列出了 Setup(设置)程序各种模式下的跳线设置。

表 9. BIOS Setup(设置)程序各种模式下的跳线设置

跳线设置	模式	说明
1 3	正常(默认)(1-2)	BIOS 使用当前配置信息和口令来启动系统。
1 3	配置 (2-3)	开机自检 (POST) 运行后,BIOS 显示 Maintenance(维护) 菜单。通过此菜单可清除口令。
1 3	恢复 (无插接)	如果更新 BIOS 失败,BIOS 将从一张恢复软盘中恢复原来的 BIOS 设置数据。

清除口令

以下步骤假定台式机主板已安装到计算机中,而且配置跳线块已设置为正常模式。

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。关闭计算机电源。将计算机的电源电缆与交流电源(墙壁电源插座或电源适配器)断开。
- 3. 拆下计算机箱盖。
- 4. 在台式机主板上找到配置跳线块(参见图 25)。
- 5. 如下图所示, 让跳线接通 2-3 号针。

1 3

- 6. 重新盖好计算机箱盖,连接计算机电源电缆并启动计算机。
- 7. 计算机开始执行 Setup (设置)程序。设置程序显示 Maintenance (维护)菜单。
- 8. 用箭头键选择 Clear Passwords(清除口令)项。按 <Enter> 键,Setup(设置)程序会显示一个弹出式屏幕,要求您确认清除口令。选择 Yes(是)并按 <Enter> 键。设置程序再次显示 Maintenance(维护)菜单。
- 9. 按 <F10> 键保存当前值并退出 Setup (设置)程序。
- 10. 关闭计算机电源。将计算机的电源电缆与交流电源断开。
- 11. 拆下计算机箱盖。
- 12. 要恢复正常操作,请按下图所示,让跳线接通 1-2 号针即可。



1 3

13. 重新盖好计算机箱盖,连接好计算机电源电缆并启动计算机。

背面板连接器



注释

位于背面板上的线路输出连接器仅设计用于为耳机或扩音扬声器供电。如果将无源 (无扩音)扬声器连接到此输出口上,可能会引起音质不佳。

图 26 显示了背面板连接器的位置。


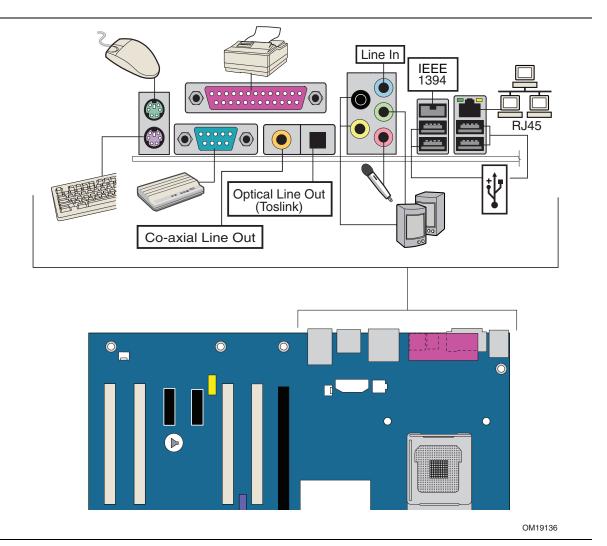


图 26. 背面板连接器

设置全部 7.1 声道环绕立体声功能 (可选)

从 Intel Express Installer CD-ROM(英特尔快速安装程序光盘)上安装好音频驱动程序之后,便可以启用多声道音效功能。图 27 显示了背面板音频连接器的位置。

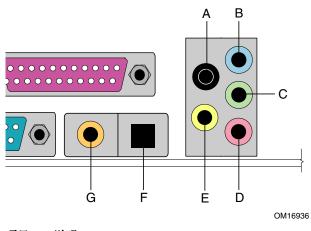

项目	说明
Α	后方左 / 右音频输出(多声道音频)
В	音频线路输入
С	音频线路输出(2声道)或前方左/右音频输出(多声道)
D	话筒输入(多声道任务重新分配)
E	音频中心 / 低频音效加强声道 (LFE) 输出(多声道音频)
F	光纤 S/PDIF (Toslink) 音频线路输出
G	同轴 S/PDIF (RCA) 音频线路输出

图 27. 背面板音频连接器

多声道模拟音频

按图 27 所示,将扬声器连接到 A、B、C、D 或 E,最多可连接八个扬声器。

多声道数字音频

有两种类型的 S/PDIF 连接器可供使用: 同轴连接器 (G) 和光纤连接器 (F)。请根据要使用的 S/PDIF 扬声器类型选择适当的连接器。

更换电池

实时时钟和 CMOS 内存由一只币形电池 (CR2032) 提供电源。在不将计算机插接到墙壁电源插座上的情况下,该电池的预计工作寿命为三年。计算机接通电源后,由电源系统产生的备用电流可延长电池的工作寿命。在 25 ℃ 环境温度并应用 3.3 VSB 的情况下,时钟的误差为每年±13 分钟。

当电压低于某一特定值时,CMOS RAM 中存储的 BIOS Setup(设置)程序的设置值(如日期和时间等)可能会不准确。更换电池时,应使用同类型的新电池。第 55 页图 28 显示了该电池的位置。



注意

如果电池更换不当,将有发生爆炸的危险。应尽可能将旧电池回收处理。请务必按当地的环保规章要求处理废旧电池。



CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type. Batteries should be recycled where possible. Disposal of used batteries must be in accordance with local environmental regulations.



PRÉCAUTION

Risque d'explosion si la pile usagée est remplacée par une pile de type incorrect. Les piles usagées doivent être recyclées dans la mesure du possible. La mise au rebut des piles usagées doit respecter les réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement.



FORHOLDSREGEL

Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes med et batteri af en forkert type.Batterier bør om muligt genbruges.Bortskaffelse af brugte batterier bør foregå i overensstemmelse med gældende miljølovgivning.



OBS!

Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet skiftes ut med feil type. Brukte batterier bør kastes i henhold til gjeldende miljølovgivning.



VIKTIGT!

Risk för explosion om batteriet ersätts med felaktig batterityp. Batterier ska kasseras enligt de lokala miljövårdsbestämmelserna.



VARO

Räjähdysvaara, jos pariston tyyppi on väärä. Paristot on kierrätettävä, jos se on mahdollista. Käytetyt paristot on hävitettävä paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.



VORSICHT

Bei falschem Einsetzen einer neuen Batterie besteht Explosionsgefahr. Die Batterie darf nur durch denselben oder einen entsprechenden, vom Hersteller empfohlenen Batterietyp ersetzt werden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien den Anweisungen des Herstellers entsprechend.



AVVERTIMENTO

Esiste il pericolo di un esplosione se la pila non viene sostituita in modo corretto. Utilizzare solo pile uguali o di tipo equivalente a quelle consigliate dal produttore. Per disfarsi delle pile usate, seguire le istruzioni del produttore.



PRECAUCIÓN PRECAUCIÓN

Existe peligro de explosión si la pila no se cambia de forma adecuada. Utilice solamente pilas iguales o del mismo tipo que las recomendadas por el fabricante del equipo. Para deshacerse de las pilas usadas, siga igualmente las instrucciones del fabricante.



WAARSCHUWING

Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type batterij. Batterijen moeten zoveel mogelijk worden gerecycled. Houd u bij het weggooien van gebruikte batterijen aan de plaatselijke milieuwetgeving.



ATENCÃO

Haverá risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo de bateria incorreto. As baterias devem ser recicladas nos locais apropriados. A eliminação de baterias usadas deve ser feita de acordo com as regulamentações ambientais da região.



AŚCIAROŽZNAŚĆ

Існуе рызыка выбуху, калі заменены акумулятар неправільнага тыпу. Акумулятары павінны, па магчымасці, перепрацоўвацца. Пазбаўляцца ад старых акумулятараў патрэбна згодна з мясцовым заканадаўствам па экалогіі.



UPOZORNÌNÍ

V případě výměny baterie za nesprávný druh může dojít k výbuchu. Je-li to možné, baterie by měly být recyklovány. Baterie je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy o životním prostředí.



Προσοχή

Υπάρχει κίνδυνος για έκρηζη σε περίπτωση που η μπαταρία αντικατασταθεί από μία λανθασμένου τύπου. Οι μπαταρίες θα πρέπει να ανακυκλώνονται όταν κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κατά τόπο περιβαλλοντικούς κανονισμούς.



VIGYÁZAT

Ha a telepet nem a megfelelő típusú telepre cseréli, az felrobbanhat. A telepeket lehetőség szerint újra kell hasznosítani. A használt telepeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kiselejtezni.



注意

異なる種類の電池を使用すると、爆発の危険があります。リサイクルが可能な地域であれば、電池をリサイクルしてください。使用後の電池を破棄する際には、地域の環境規制に従ってください。



AWAS

Risiko letupan wujud jika bateri digantikan dengan jenis yang tidak betul. Bateri sepatutnya dikitar semula jika boleh. Pelupusan bateri terpakai mestilah mematuhi peraturan alam sekitar tempatan.



OSTRZEŻENIE

Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku zastosowania niewłaściwego typu baterii. Zużyte baterie należy w miarę możliwości utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony środowiska.



PRECAUTIE

Risc de explozie, dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie necorespunzător. Bateriile trebuie reciclate, dacă este posibil. Depozitarea bateriilor uzate trebuie să respecte reglementările locale privind protecția mediului.



ВНИМАНИЕ

При использовании батареи несоответствующего типа существует риск ее взрыва. Батареи должны быть утилизированы по возможности. Утилизация батарей должна проводится по правилам, соответствующим местным требованиям.



UPOZORNENIE

Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí nebezpečenstvo jej výbuchu. Batérie by sa mali podľa možnosti vždy recyklovať. Likvidácia použitých batérií sa musí vykonávať v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia.



POZOR

Zamenjava baterije z baterijo drugačnega tipa lahko povzroči eksplozijo. Če je mogoče, baterije reciklirajte. Rabljene baterije zavrzite v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi.



การระวัง

ระวังการระเบิดที่เกิดจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภท หากเป็นไปได้ ควรนำแบตเตอรี่ไปรีไซเคิล การทิ้งแบตเตอรี่ใช้แล้วต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น.



UYARI

Yanlış türde pil takıldığında patlama riski vardır. Piller mümkün olduğunda geri dönüştürülmelidir. Kullanılmış piller, yerel çevre yasalarına uygun olarak atılmalıdır.



ОСТОРОГА

Використовуйте батареї правильного типу, інакше існуватиме ризик вибуху. Якщо можливо, використані батареї слід утилізувати. Утилізація використаних батарей має бути виконана згідно місцевих норм, що регулюють охорону довкілля.

要更换电池,请按以下步骤操作:

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。将计算机的电源电缆与交流电源(墙壁电源插座或电源适配器)断开。
- 3. 拆下计算机箱盖。
- 4. 找到台式机主板上的电池(参见图 28)。
- 5. 用一把中号平头螺丝刀,轻轻地从电池座中撬起电池。注意电池上"+"极和"-"极的方向。
- 6. 将新电池按"+"和"-"极方向正确地装入电池座。
- 7. 重新盖好计算机箱盖。

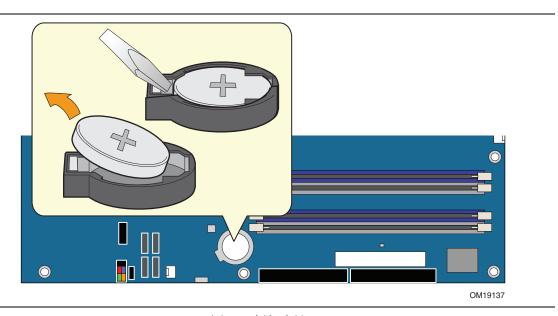


图 28. 拆卸电池

3 BIOS

在开机自检 (POST) 内存测试开始之后、操作系统启动之前,按 <F2> 键可进入 BIOS Setup (设置) 程序。有关最新的 BIOS Setup (设置) 程序菜单选项的说明,请访问以下英特尔万维网站点:

http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/

更新 BIOS

可使用 Intel Express BIOS Update Utility(英特尔快速 BIOS 更新实用程序)或 Iflash Memory Update Utility(Iflash 内存更新实用程序)更新 BIOS。

使用 Intel[®] Express BIOS Update Utility(英特尔[®] 快速 BIOS 更新实用程序)更新 BIOS

使用 Intel Express BIOS Update Utility(英特尔快速 BIOS 更新实用程序)可在 Windows 环境下更新系统 BIOS。BIOS 文件包含在自动更新的实用程序中,该实用程序也包含 Intel® Flash Memory Update Utility(英特尔® 快闪内存更新实用程序)功能,使用非常简便,且配有基于 Windows 的安装向导。

要使用 Intel Express BIOS Update Utility(英特尔快速 BIOS 更新实用程序)来更新 BIOS, 请按以下步骤操作:

- 1. 登录英特尔万维网站点: http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/
- 2. 导航至 D925XHY 页面,单击 "[view] Latest BIOS updates" ([查看] 最新 BIOS 更新), 并选择 Express BIOS Update(快速 BIOS 更新)实用程序文件。
- 3. 将此文件下载到硬盘上。(也可将此文件保存到软盘上。这在更新多个相同系统的 BIOS 时很方便。)
- 4. 关闭所有其它应用程序。此步骤是必需的。在出现最后一个 Express BIOS Update (快速 BIOS 更新)窗口之后,系统将重新启动。
- 5. 从硬盘上找到保存的可执行文件的位置,双击此文件。即开始运行更新程序。
- 6. 按对话框中的说明完成 BIOS 更新。

使用 Iflash Memory Update Utility(Iflash 内存更新实用程序)更新 BIOS

使用 Iflash BIOS update utility(Iflash BIOS 更新实用程序),您可以从软盘或其它可启动媒体上更新系统的 BIOS。此实用程序可通过万维网下载,它提供了一种简单方法以创建可启动的快闪内存更新软盘,使用它即可自动更新您的 BIOS。

获取 BIOS 更新文件

通过 BIOS 更新文件可将 BIOS 更新到新的版本。BIOS 更新文件是一个自解压的压缩文件,其中包含更新 BIOS 所需的所有文件。BIOS 更新文件包括:

- 新的 BIOS 文件
- BIOS 恢复文件
- Intel Flash Memory Update Utility(英特尔快闪内存更新实用程序)

您可从计算机供应商处获得 BIOS 更新文件,也可访问以下英特尔万维网站点并导航到台式机主板 D925XHY 页面进行下载:

http://support.intel.com/support/motherboards/desktop

导航至 D925XHY 页面,单击 "[view] Latest BIOS updates"([查看] 最新 BIOS 更新),并选择 Iflash BIOS Update(Iflash BIOS 更新)实用程序文件。



注释

在尝试更新 BIOS 之前,请仔细阅读随更新实用程序提供的操作说明。

Iflash Memory Update Utility(Iflash 内存更新实用程序)允许您:

- 更新快闪内存中的 BIOS
- 更新 BIOS 的语言部分

更新 BIOS



注意

随更新文件提供的 AUTOEXEC.BAT (自动批处理) 文件将对 BIOS 进行更新。切勿中断此更新过程,否则系统可能无法重新启动。

- 1. 用 BIOS 更新软盘从驱动器 A 启动计算机。系统启动期间,更新文件中的 AUTOEXEC.BAT 文件将自动执行 BIOS 更新过程。
- 2. 更新过程完成后,屏幕上将显示一条消息,提示您取出软盘并重新启动系统。
- 3. 在计算机启动期间,请注意检查 BIOS 标识(版本号),以确认更新是否成功。 如果显示一个徽标,请按 <Esc> 键查看 POST 消息。

恢复 BIOS

一般而言,在更新 BIOS 过程中很少会发生中断。但是,若一旦出现中断,则可能损坏 BIOS。如果更新失败,请按以下步骤恢复 BIOS。以下步骤使用 Setup(设置)程序的恢复模式。有关 Setup(设置)程序模式的更多详情,请参阅第 48 页。



注释

由于启动块程序区内只有很少的程序码,所以无法支持视频显示。在此过程中,屏幕上将看不到任何显示。您需要通过倾听扬声器并观察软盘驱动器 LED 指示灯来监视此过程。

- 1. 关闭计算机电源,断开计算机电源电缆,并断开所有外部连接的外围设备。
- 2. 拆下计算机箱盖,在台式机主板上找到配置跳线块(参见图 25)。
- 3. 如下图所示,取下所有跳线连接,将 Setup(设置)程序设为恢复模式。

1 3

- 4. 将 BIOS 更新启动软盘插入驱动器 A。
- 5. 盖好计算机箱盖,连接好电源电缆并打开计算机电源以启动计算机。恢复过程需要几分钟时间。
- 6. 倾听扬声器:
 - 通电后,驱动器A即开始有活动迹象。大约一分钟后,会听到两声笛音且驱动器A 暂时停止活动,这表明已成功恢复BIOS核心。随后,驱动器A又开始活动,并再 次听到两声笛音,表明已成功恢复启动块程序。上述一系列迹象表明BIOS已成功 恢复。
 - 若听到一连串笛音,则表明 BIOS 恢复失败。
- 7. 如果恢复失败,请回到步骤1并重复以上恢复步骤。
- 8. 如果恢复成功,关闭计算机,并断开电源电缆。
- 9. 拆下计算机箱盖,继续以下步骤。
- 10. 如下图所示, 让跳线块重新接通 1-2 号针, 将 Setup(设置)程序设为正常模式。

1 3

- 11. 将更新软盘留在驱动器 A 中, 重新盖好计算机箱盖, 并连接好计算机电源电缆。
- 12. 打开计算机电源,继续 BIOS 更新。

4 台式机主板资源

内存映射

表 10. 系统内存映射

地址范围(十进制)	地址范围(十六进制)	大小	说明
1024 K - 4194304 K	100000 - FFFFFFF	4095 MB	扩展内存
960 K - 1024 K	F0000 - FFFFF	64 KB	运行时 BIOS
896 K - 960 K	E0000 - EFFFF	64 KB	保留
800 K - 896 K	C8000 - DFFFF	96 KB	可用 DOS 高端内存(对 PCI 总线开放)
640 K - 800 K	A0000 - C7FFF	160 KB	视频内存和 BIOS
639 K - 640 K	9FC00 - 9FFFF	1 KB	扩展 BIOS 数据(可通过内存管理器软件 移动)
512 K - 639 K	80000 - 9FBFF	127 KB	扩展常规内存
0 K - 512 K	00000 - 7FFFF	512 KB	常规内存

DMA 通道

表 11. DMA 通道

DMA 通道号	数据宽度	系统资源
0	8 或 16 位	
1	8 或 16 位	并行端口
2	8 或 16 位	软盘驱动器
3	8 或 16 位	并行端口(用于 ECP 或 EPP)
4	8 或 16 位	DMA 控制器
5	16 位	开放
6	16 位	开放
7	16 位	开放

中断

表 12. 中断

IRQ(中断请求)	系统资源	
NMI	I/O 通道检查	
0	保留,间隔计时器	
1	保留,键盘缓冲区满	
2	保留,用于 slave (从) PIC 发出的级联中断	
3	COM2*	
4	COM1*	
5	LPT2 (即插即用选项) / **	
6	软盘驱动器控制器	
7	LPT1*	
8	实时时钟	
9	**	
10	**	
11	**	
12	板上鼠标端口(如果未占用,则用户可用)	
13	保留,数学协处理器	
14	主 IDE / 串行 ATA(如果未占用,则用户可用)	
15	次 IDE / 串行 ATA (如果未占用,则用户可用)	

^{*} 默认设置,但可更改为另一 IRQ。

^{**} 动态分配给所有 PCI/AGP 设备和插槽。

A 错误消息和指示信号

台式机主板 D925XHY 通过以下两种方式报告 POST 错误:

- 发出笛音码声音信号
- 在显示器上显示错误消息

BIOS 笛音码

表 13 列出了 BIOS 笛音码。在开机自检 (POST) 期间,如果视频配置发生错误(视频卡出现故障或未安装视频卡),或外部 ROM 模块没有正确校验归零,则 BIOS 也会发出笛音码(一声长音后跟两声短音)。

表 13. 笛音码

笛音	说明
1, 3	内存错误
8	视频错误

BIOS 错误消息

如果开机自检 (POST) 期间发生可恢复的错误, BIOS 将显示描述该问题的错误消息。

表 14. BIOS 错误消息

错误消息	说明
GA20 Error(GA20 错误)	内存测试期间切换到保护模式时,Gate-A20 发生错误。
Pri Master HDD Error	无法读取相应驱动器的扇区。
Pri Slave HDD Error	
Sec Master HDD Error	
Sec Slave HDD Error	
(主 IDE 主硬盘驱动器错误	
主 IDE 从硬盘驱动器错误	
次 IDE 主硬盘驱动器错误	
次 IDE 从硬盘驱动器错误)	
Pri Master Drive – ATAPI Incompatible	相应的驱动器不是 ATAPI 设备。运行 Setup(设置)程序以确保
Pri Slave Drive – ATAPI Incompatible	选择了正确的设备类型。
Sec Master Drive – ATAPI Incompatible	
Sec Slave Drive – ATAPI Incompatible	
(主 IDE 主驱动器 – ATAPI 不兼容	
主 IDE 从驱动器 – ATAPI 不兼容	
次 IDE 主驱动器 – ATAPI 不兼容	
次 IDE 从驱动器 – ATAPI 不兼容)	
A: Drive Error(驱动器错误)	软盘驱动器无响应。
B: Drive Error(驱动器错误)	
CMOS Battery Low	电池电量可能即将耗尽。立即更换电池。
(CMOS 电池电量不足)	
CMOS Display Type Wrong	显示类型与在 CMOS 中存储的类型不一致。检查 Setup(设置)
(CMOS 显示类型错误)	程序以确保类型正确。
CMOS Checksum Bad	CMOS 校验和不正确。CMOS 内存可能已损坏。运行 Setup
(CMOS 校验和错误)	(设置)程序以复位设置值。
CMOS Settings Wrong	CMOS 值与上次启动时的值不同。这些设置值已损坏或电池出现
(CMOS 设置错误)	故障。
	/1./1

待续

表 14. BIOS 错误消息 (续)

# 4W F1 #	THE ACC	
错误消息	说明	
CMOS Date/Time Not Set (未设置 CMOS 日期 / 时间)	存储在 CMOS 中的时间和 / 或日期值无效。运行 Setup(设置)程序以设置正确的值。	
DMA Error (DMA 错误)	DMA 控制器读 / 写测试期间发生错误。	
FDC Failure(软盘控制器故障)	尝试访问软盘驱动器控制器时发生错误。	
HDC Failure(硬盘控制器故障)	尝试访问硬盘控制器时发生错误。	
Checking NVRAM (正在检查 NVRAM)	正在检查 NVRAM 以查看其是否有效。	
Update OK!(更新成功!)	NVRAM 无效但已成功更新。	
Updated Failed(更新失败)	NVRAM 无效且无法更新。	
Keyboard Is Locked(键盘锁定)	发生系统键盘锁定。系统必须解锁以继续启动。	
Keyboard Error(键盘错误)	键盘连接错误。确保键盘已正确连接。	
KB/Interface Error(键盘 / 接口错误)	键盘接口测试失败。	
Memory Size Decreased (内存容量减少)	上次启动后内存容量减少。如果未曾拆卸内存,可能内存已损坏。	
Memory Size Increased (内存容量增加)	上次启动后内存容量增加。如果未曾添加内存,可能系统出现问题。	
Memory Size Changed (内存容量发生变化)	上次启动后内存容量发生变化。如果未曾添加或拆卸内存,可能 内存已损坏。	
No Boot Device Available (没有可用的启动设备)	系统未找到可启动设备。	
Off Board Parity Error (板外奇偶校验错误)	板外卡上发生奇偶校验错误。此错误后面跟随地址。	
On Board Parity Error (板上奇偶校验错误)	板上内存发生奇偶校验错误。此错误后面跟随地址。	
Parity Error(奇偶校验错误)	板上内存在未知地址处发生奇偶校验错误。	
NVRAM / CMOS / PASSWORD cleared by Jumper (NVRAM / CMOS / 密码被跳线清除)	NVRAM、CMOS 和密码已被清除。应断开系统电源并取下跳线。	
<ctrl_n> Pressed (按下了 <ctrl_n> 键)</ctrl_n></ctrl_n>	忽略 CMOS 并且清除 NVRAM。用户必须进入 Setup(设置)程序。	

B符合标准与规范

本附录包括台式机主板 D925XHY 符合的以下规范、规章和标准信息:

- 安全规范
- 欧盟符合标准声明
- 产品生态声明
- 电磁兼容性 (EMC) 规章
- 产品认证标志

安全规范

台式机主板 D925XHY 若以正确方式安装于兼容的主机系统中,将符合表 15 所列的所有安全规范。

表 15. 安全规范

规范	标题
UL 60950-1:2003 年 /	Information Technology Equipment – Safety - Part 1: General
CSA C22.2 No. 60950-1-03	Requirements (信息技术设备 – 安全性 – 第 1 部分: 一般要求) (美国和加拿大)
EN 60950-1:2002 年	Information Technology Equipment – Safety - Part 1: General Requirements(信息技术设备 – 安全性 – 第 1 部分: 一般要求) (欧盟)
IEC 60950-1:2001 年,第一版	Information Technology Equipment – Safety - Part 1: General Requirements(信息技术设备 – 安全性 – 第 1 部分: 一般要求)

欧盟符合标准声明

我们,即英特尔公司,基于独立承担责任的原则在此声明,英特尔[®] 台式机主板 D925XHY 产品符合获得 CE 标志认证的所有适用标准和基本要求,并符合欧盟委员会规章 89/336/EEC (电磁兼容性规章)和 73/23/EEC (安全/低电压规章)的要求。

本产品上贴有 CE 标志,表示符合欧盟所有成员国的规章要求,可不受任何限制地在欧盟各国销售。



本产品符合欧盟规章 89/336/EEC 和 73/23/EEC 的规定和要求。

This product follows the provisions of the European Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC.

Dansk Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Dutch Dit product is in navolging van de bepalingen van Europees Directief 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Suomi Tämä tuote noudattaa EU-direktiivin 89/336/EEC & 73/23/EEC määräyksiä.

Français Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Deutsch Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Icelandic Þessi vara stenst reglugerð Evrópska Efnahags Bandalagsins númer 89/336/ EEC & 73/23/EEC.

Italiano Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Norsk Dette produktet er i henhold til bestemmelsene i det europeiske direktivet 89/336/ EEC & 73/23/EEC.

Portuguese Este produto cumpre com as normas da Diretiva Européia 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Español Este producto cumple con las normas del Directivo Europeo 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Svenska Denna produkt har tillverkats i enlighet med EG-direktiv 89/336/EEC & 73/23/EEC.

产品生态声明

提供以下信息旨在确保本产品在全球范围内符合生态和环保要求及相关法规。

处理废旧部件注意事项

本产品中包含以下材料,在处理旧产品时可能受相关法规约束:印刷电路板组件包含铅焊料。

回收处理考虑因素

英特尔鼓励客户对其产品和其中的组件(如电池、电路板、塑料盒体等)尽可能地进行回收处理。在美国,您可访问以下网站以查阅废料回收站的名单:

http://www.eiae.org

如果缺少可用的回收处理途径,必须按照您当地适用的环保法规处理本产品及其中的组件。

EMC(电磁兼容性)规章

台式机主板 D925XHY 若以正确方式安装于兼容的主机系统中,将符合表 16 所列的所有 EMC(电磁兼容性)规章。

表 16. EMC (电磁兼容性) 规章

规章	标题
FCC B 类	Title 47 of the Code of Federal Regulations, Parts 2 and 15, Subpart B, Radio Frequency Devices(联邦规章法案第 47 条第 2 和第 15 部分的 B 子部分,射频设备)。(美国)
ICES-003 (B 类)	Interference-Causing Equipment Standard, Digital Apparatus(可引起干扰的设备标准,数字设备)。(加拿大)
EN55022: 1998年(B类)	Limits and methods of measurement of Radio Interference Characteristics of Information Technology Equipment(对信息技术设备无线电干扰特性的限制和测量方法)。(欧盟)
EN55024: 1998 年	Information Technology Equipment – Immunity Characteristics Limits and methods of measurement(信息技术设备 – 抗扰性特性的限制和测量方法)。(欧盟)
AS/NZS 3548 (B 类)	Australian Communications Authority, Standard for Electromagnetic Compatibility(澳大利亚通信管理局电磁兼容性标准)。 (澳大利亚和新西兰)
CISPR 22,第 3 版 (B 类)	Limits and methods of measurement of Radio Disturbance Characteristics of Information Technology Equipment(对信息技术设备无线电干扰特性的限制和测量方法)。(国际)
CISPR 24: 1997 年	Information Technology Equipment – Immunity Characteristics – Limits and Methods of Measurement(信息技术设备 – 抗扰性特性 – 限制和测量方法)。(国际)
VCCI (B 类)	Voluntary Control for Interference by Information Technology Equipment (信息技术设备民间干扰控制)。(日本)

日本声明的译文:依照信息技术设备民间干扰控制委员会 (VCCI) 标准,本设备属于 B 类产品。在居住环境下,如果在无线电或电视接收机附近使用本设备,将可能产生无线电干扰。应按照产品手册中的说明安装和使用本设备。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

韩国B类设备声明译文:此设备属于家用设备,经验证符合EMC(电磁兼容性)的有关要求。您可在居住环境和其它非居住环境下使用本设备。

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

产品认证标志 (台式机主板级)

在台式机主板 D925XHY 上,贴有以下产品认证标志:

表 17. 产品认证标志

· 说明	标志
UL 美国 / 加拿大共同认可组件标志。包括英特尔台式机主板的相关 UL 文件号: E210882(位于组件一侧)。	c FL ®us
B 类设备 FCC 合格声明徽标;包括英特尔名称和型号 D925XHY(位于组件一侧)。	Trade Name Model Number Tested To Comply With FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE
CE 标志。声明符合欧盟 (EU) EMC 规章 (89/336/EEC) 和低电压规章 (73/23/EEC) (位于组件一侧)。CE 标志也应显示在包装盒上。	CE
澳大利亚通信管理局 (ACA) C 勾号标志。包括相关英特尔供应商代码 N-232。 C 对号标志也应显示在包装盒上。	C
印刷电路板制造商认可标志:包括独特效果的 UL 认证制造商徽标和易燃性等级号(位于焊接一侧)。	V-0 或 94V-0